




MARINER TIDE 600

このたびは、FREESTYLE ウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この時計は、あなたが最高のサーフィンをするために特別に設計されています。プログラムされた潮汐情報、予想潮汐機能、タイマー、ストップウォッチ、アラーム、ライト ... お楽しみください。

ボタン構成

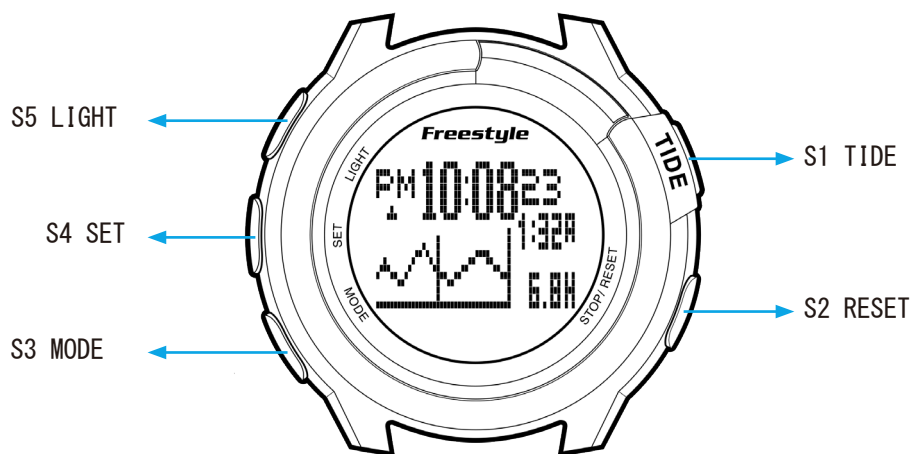

特別機能

この SHARK 製品は、ユニークな Hydro Pushers® を搭載しています。この Pushers は水中で 3ATM の水圧（水深ではなく）まで押すことができます。

ディスプレイモード

この時計には 7つの表示モードがあります。NORMAL TIME、TIDE、CHRONO(クロノグラフ)、TIMER、HEAT TIMER、ALARM、TIME-2 (外国時間) 表示モードを切り替えるには、S3 MODE ボタンを押します。

通常時刻モードでの表示形式

NORMAL TIME モードでは、3つの表示形式があります。DATE/TIME、TIDE/TIME、BIG TIME の3つの表示形式があります。S1 TIDE ボタンを 1 回押すと、表示形式が切り替わります。

日付 / 時間




TIDE/TIME


TIDE/TIME 形式で、次の潮の満ち引きの時刻が表示されます。

A/P の文字が表示されます。

AM/PM を表し、12 時間単位で表示します。

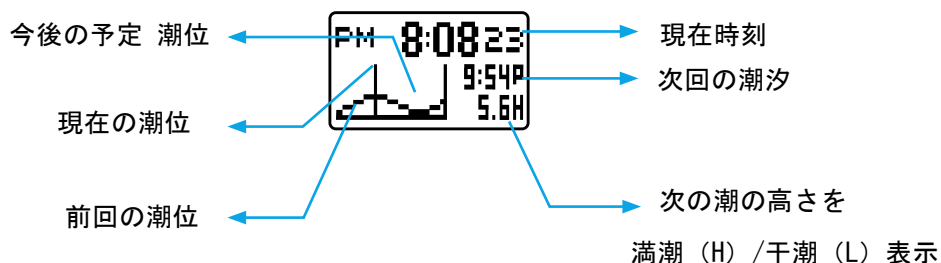

BIG TIME

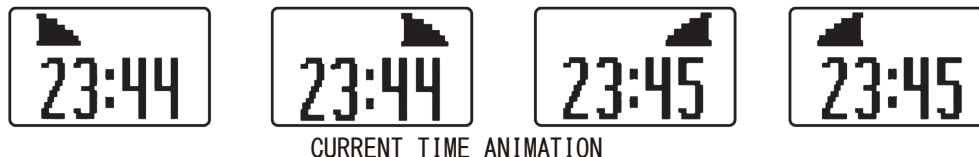

BIG TIME フォーマットでは、時刻フォーマットを 12 時間表示に設定しても、AM/PM 表示はありません。1 分間に 1 回、Shark fin アニメーションが発生します。偶数分の場合は画面上部を左から右へ、奇数分の場合は右から左へフィンが動きます。

注：TIME-2 モードの表示形式は 2 種類のみです。DATE/TIME と TIDE/TIME です

通常時刻とカレンダー設定

時刻と日付を設定する場合、S1 TIDE ボタンで桁上げ、S2 RESET ボタンで桁下げします。

どちらかのボタンを押し続けると早くなります。

1. S3 MODE ボタンをNORMAL TIME 画面が表示されるまで押し続けます。
2. S4 SET ボタンを約 4 秒間押し続ける。“SET TIME -1”のメッセージが表示され、年号が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁上げ、桁下げをします。
3. S3 MODE ボタンを押すと、月が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
4. S3 MODE ボタンを押すと、日付が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
5. S3 MODE ボタンを押すと、“時”が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
6. S3 MODE ボタンを押すと、分表示が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
7. S3 MODE ボタンを押すと、秒が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで秒をゼロにリセットします。
8. S3 MODE ボタンを押すと、タイムフォーマット設定が点滅します。S1 TIDE ボタン または S2 RESET ボタンを使って、12 時間または 24 時間表示のどちらかを選択します。AM または PM インジケータ は 12 時間表示で表示されます。
9. S3 MODE ボタンを押すと、カレンダーフォーマットが点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンでMM -DD -YY、DD -MM -YY、YY -MM -DD のいずれかの形式を選択します。
10. S3 MODE ボタンを押すと、曜日の言語設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを使って、英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語のいずれかを選択します。
11. S3 MODE ボタンを押すと、毎時チャイム設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、時報の ON/OFF を選択します。時報機能が作動すると、時間ごとに曲が流れます。
12. S3 MODE ボタンを押すと、ビープ音の設定値が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンでビープ音の ON/OFF を選択します。
13. S3 MODE ボタンを押すと、潮位の単位設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを使用して、メートルまたはフィートを選択します。
14. S4 SET ボタンを押し、確定する。

潮汐モードの設定 :

1. S3 ボタンを押して TIDE モードを選択します。 選択したお気に入りの潮汐ロケーションの 番号と名称が表示されます。
2. 約 2 秒後に、(前回の使用に基づき) 4 つのデータ表示モード (TIDE STATUS GRAPH (潮汐表) /DATA OF NEXT TIDE (次回の潮汐データ) /SUNRISE TIME (日の出時刻) / SUNSET TIME (日の入時刻)) のいずれか が表示されます。
3. いずれかの表示モードで、 S4 ボタンを約 4 秒 間長押しします。「 SET TIDE LOCATION 」 のメッセージが標示されてお気に入りの潮汐 ロケーションの番号が点滅します。
4. S1 ボタンを押すとお気に入り番号が進みます。S2 ボタンを押すとお気に入り番号が戻ります。番号を選択してロケーションを設定します。
5. S3 ボタンを押します。地域入力が点滅します。S1 ボタン (進む) または S2 ボタン (戻る) を押して、選択した潮汐ロケーションの地域を設定します。
6. S3 ボタンを押します。ロケーション入力が点 滅します。S1 ボタン (進む) または S2 ボタン (戻る) を押して、選択した潮汐ロケーションの ロケーションを設定します。
7. S3 ボタンを押します。ビーチ入力が点 滅します。S1 ボタン (進む) または S2 ボタン (戻る) を押して、選択したビーチを設定します。
8. S3 ボタンを押します。DST (夏時間) の設定 が点滅します。S1 ボタンまたは S2 ボタンを 押すと、順に OFF、ON、AUTO に切り替わります。

注意 : この設定は現在地ではなく、選択したビーチの位置を参照します。

9. S3 ボタンを押します。タイムオフセット (分単位) が点滅します。。S1 ボタン (進む) または S2 ボタン(戻る) を押してオフセットの分数を 10 分単位で増減できます。

この機能は、プログラムされた最も近いビーチの位置を元に、カスタムロケーションを作成するための機能です。

10. S3 ボタンを押します。設定するロケーション設定が点滅します。S1 ボタンまたは S2 ボタン を押すと YES/NO が切り替わります。NO が 選択されている場合は、S4 を押すとそこで設定が終了し ます。YES が選択されている場合は、18 文字の名前の最初の文字が点滅します。S1 ボタンまたは S2 ボタン を押してアルファベットを選択することにより正しい文字を選択できます。S3 ボタンを押して、次の文字に進みます。それを繰り返し、カスタムビーチの名前を完成させることができます。


11. 全ての設定が終わったら S4 を押して設定 を決定します。

潮汐データ、日の出・日の入データの使用：

1. S3 ボタンを押して TIDE モードを選択します。選択したお気に入りの潮汐ロケーションの番号と名称が表示されます。


注意：お気に入りの潮汐ロケーションを他の場所に変更するには、S4 ボタンを長押しします。S1 TIDE を使用して、お好みの潮汐ロケーションに進むことができます。S4 を押して設定 を決定します。

2. 約 2 秒後に、(前回の使用に基づき) 4 つのデータ表示モード (TIDE STATUS GRAPH (潮汐表) / DATA OF NEXT TIDE (次回の潮汐データ) / SUNRISE TIME (日の出時刻) / SUNSET TIME (日の入時刻)) のいずれかが表示されます

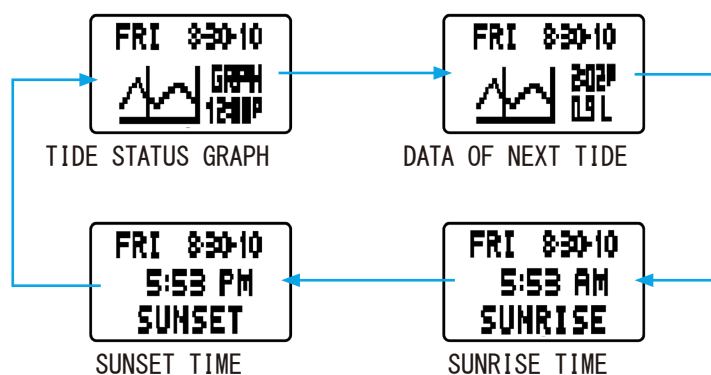

3. データ表示モードを変換するには、S4 ボタン を 1 回押してください。


潮汐表

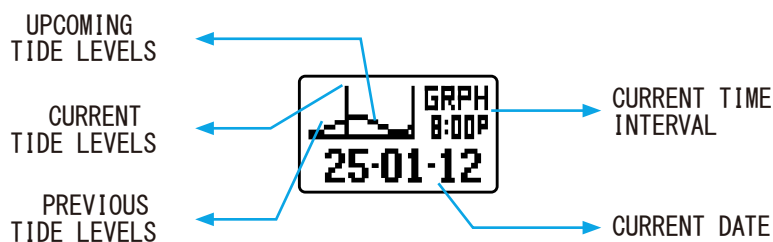

潮汐表モードで、S1 ボタン (進む) または S2 ボタン (戻る) を押すと、前回及び次回の潮位を 30 分間 隔の潮汐表で確認することができます。


注：潮汐表は 30 分毎に更新されます。

次回の潮汐データ

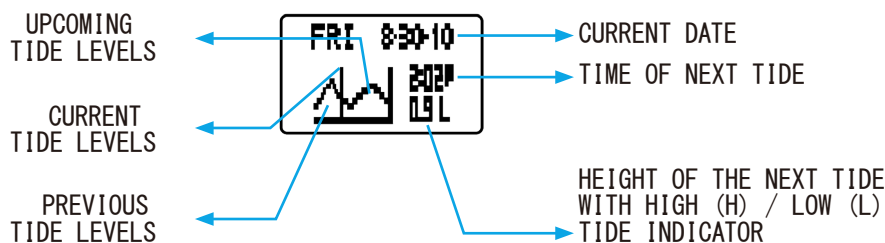


DATA OF NEXT TIDE (次回の潮汐データ) モードで、S1 ボタンまたは S2 ボタンを押すと、前回及び次回の潮汐データを表示することができます。次回の潮時は、12 時間表示で A また P の文字と共に表示されます。A は A. M.、P は P. M. を表します

日の出時刻

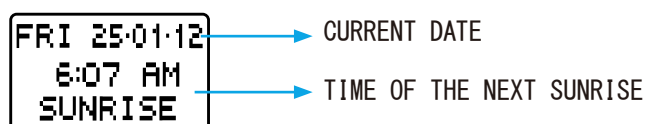

SUNRISE TIME (日の出時刻) モードで、S1 ボタンまたは S2 ボタンを押すと、前回及び次回の日の出時刻が表示されます。

日の入時刻

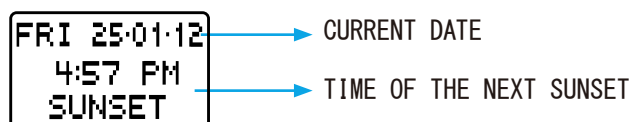

SUNSET TIME (日の入時刻) モードで、S1 ボタンまたは S2 ボタンを押すと、前回及び次回の日の入時刻が表示されます。

注：その日付に潮汐データがない場合は、「NO TIDE DATA FOR DATE」(この日の潮汐情報はありません) と表示されます。

注：時刻とカレンダーのフォーマットは NORMAL TIME モードと同じです。

S3 ボタンを押すと NORMAL TIME モードに戻ります。

ストップウォッチの使用：タイムの計測

1. S3ボタンを押して CHRONO モードを選択します。
2. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
3. S2ボタンを押すとカウントが止まります。停止したカウントを再開する場合は S1 ボタンを押します。

ゼロにリセットするには、S2 ボタンを長押しします。

注：タイムの測定中に他のモードに切り替えることも可能です。

ストップウォッチ使用中はストップウォッチのアイコン (graphic) が NORMAL TIME と TIME2 モードの画面に表示されます。

注：ストップウォッチでは最大 99 : 59.59.99 (99 時間 59 分 59.99.99 秒) までカウントすることができます。

タイマーの設定：

タイマーを設定するには S1 ボタンを押すと 1 ずつ上昇します。S2 ボタンを押すと 1 ずつ減少します。長押しすると早く進みます。

1. S3 ボタンを押して TIMER モードを選択します。
2. S4 ボタンを約 4 秒間長押しします。「SET TIMEER」の文字が表示されて、時桁が点滅します。S1 ボタンと S2 ボタンを押して時間を設定します。
3. S3 ボタンを押すと分析が点滅します。S1 ボタンと S2 ボタンを押して設定します。
4. S3 ボタンを押すと秒桁が点滅します。S1 ボタンと S2 ボタンを押して設定します。
5. S3 ボタンを押すと、終了アクションの選択肢が点滅します。S1 ボタンまたは S2 ボタンを押して下記のいずれかを選択します。
 - a) STOP AT END - タイマーはカウントがゼロになった時点で停止します。
 - b) REPEAT AT END - タイマーはカウントがゼロになった後、再度カウントダウンを開始します。リピートナンバーが更新されます。
 - c) UP AT END - タイマーはカウントがゼロになったら、そのまま続けてカウントアップを行います。カウントアップは最大 23 時間 59 分 59 秒までです。
6. 全ての設定をし終わったら、S4 を押して設定を決定します。

タイマーの使用：

1. S3 ボタンを押して TIMER モードを選択します。
2. S1 ボタンを押してカウントダウンを開始します。
3. カウントダウンを停止するには S2 ボタンを押します。S1 ボタンを押すと、停止した時点からカウントを再開します。
4. タイマーを設定しなおすには、S2 ボタンを長押しするとリセットされます。
5. カウントダウンが終了すると、選択した終了アクションが適用されます。

STOP AT END が選択されている場合は、タイマーはカウントがゼロになると停止します。

お知らせ音が鳴り、バックライトが点灯します。

REPEAT AT END が選択されている場合は、タイマーはカウントがゼロになると再度カウントダウンを開始します。リピートナンバーが更新されます。

タイマーの設定が 30 秒未満の場合は、ブープ音が鳴りカウントダウンをリピートします。

設定が 30 秒以上の場合は、お知らせ音を鳴らし、バックライトが点灯し、カウントがリピートされます。

UP AT END が選択されている場合は、タイマーはカウントがゼロになった後、最大 23 時間 59 分 59 秒までカウントアップします。お知らせ音が鳴り、バックライトが点灯します。

注：タイマーのカウントを継続したまま他のモードに切り替えることができます。

どのオプションを選択しているかによって下記のいずれかアイコンが NORMAL TIME 及び TIME2 に表示されます。

(graphic) STOP AT END / (graphic) REPEAT AT END / (graphic) UP AT END

ヒートタイマーの設定

ヒートタイマーを設定する場合、S1 TIDE ボタンで桁上げ、S2 RESET ボタンで桁下げします。どちらかのボタンを押し続けると早くなります。

1. S3 MODE ボタンを押して、HEAT TIMER (ヒートタイマー) 表示をさせます。
2. S4 SET ボタンを約 4 秒間押し続ける。SET HEAT TIMER " のメッセージが表示され、分析が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンを使って、5分単位で増減します。
3. S4 SET ボタンを押し、確定する。

注：ヒートタイマーは、最大 35.00 (35 分) までカウント可能です

ヒートタイマーの使用

1. S3 MODE ボタンを押して、HEAT TIMER (ヒートタイマー) 表示をさせます。
2. S1 TIDE ボタンを押して、カウントダウンを開始します。
3. カウントダウンを停止するには、S2 RESET ボタンを押してください。再開するには S1 TIDE ボタンを押してください。
4. ヒートタイマーをリロードするには、S2 RESET ボタンを押してカウントを停止し、S2 RESET ボタンを押してリセットしてください。
5. カウントダウンが完了すると、タイマーの警告音が鳴り、バックライトが点滅します。

注：他のモードに切り替えている間、タイマーを作動させたままにしておくことができます。

ヒートタイマーインジケータ (グラフィック) は、NORMAL TIME または TIME 2 の画面に表示されます。

注：ヒートタイマーはタイマーとは別の機能です。両方の機能を同時に使うことが可能です。

アラームの設定

1. S3 MODE ボタンを押して、ALARM 表示にします。
2. S4 SET ボタンを約 4 秒間押し続けてください。"SET ALARM "のメッセージが表示され、アラーム入力の設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタン を押して、ALARM1 と ALARM2 を切り換えます。
3. S3 MODE ボタンを押すと、時間が点滅します (12 時間制の場合は AM/PM を含む)。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁上げ、桁下げをします。
4. S3 MODE ボタンを押すと、分表示が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
5. S3 MODE ボタンを押すと、アラーム周波数が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを使って、周波数オプション (DAILY、WEEKDAYS、WEEKENDS、SUNDAY-SATURDAY WEEKLY) を順方向または逆方向に循環させることができます。
6. S4 SET ボタンを押し、確定する。設定後、自動的にアラームが作動します。

注：ALARM1、ALARM2 とともに、NORMAL TIME に従ってのみ機能します。

アラームの ON/OFF 設定

1. S3 MODE ボタンを押して、ALARM 表示にします。
2. S1 TIDE ボタンを押すと、ALARM 1 と ALARM 2 が切り替わります。
3. S2 RESET ボタンを押して、アラームを ON にします。アラームの周波数設定が表示されます。
4. S2 RESET ボタンを再度押すと、アラームが OFF になります。OFF "のメッセージが表示されます。

アラームが鳴ったら

20 秒間のアラーム音が鳴り、バックライトが点滅します。停止するには、いずれかのボタンを押してください。アラーム音は、ユーザーが中断することなく終了すると、自動的にスヌーズモードになります。アラームは5分後にもう1度鳴ります。

海外タイム・カレンダーの設定

1. S3 MODE ボタンをTIME 2 の表示になるまで押す。
2. S4 SET ボタンを約 4 秒間押し続ける。SET TIME -2 "と表示され、年桁が点滅します。S1 TIDE ボタンとS2 RESET ボタンで桁上げ、桁下げをします。
3. S3 MODE ボタンを押すと、月が点滅します。S1 TIDE ボタンとS2 RESET ボタンで桁を増減してください。
4. S3 MODE ボタンを押すと、日付が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
5. S3 MODE ボタンを押すと、"時"が点滅します。S1 TIDE ボタンとS2 RESET ボタンを使い、桁を増減します。
6. S3 MODE ボタンを押すと、分表示が点滅します。S1 TIDE ボタンとS2 RESET ボタンで桁の増減を行います。
7. S4 SET ボタンを押し、確定する

注：TIME 2 モードでは、年、月、日、時、分のみ設定可能です。
その他の設定は、NORMAL TIME とTIME 2 の間で同期しています。

バックライトの使用

S5 LIGHT ボタンを押すと、約 3 秒間バックライトが点灯します。



TIDE SERIES 600 TIDE LIST

AFRICA

PALMEIRA LEFTS
LA GAUCHE
ST. LEU
LA BATTERIE
TAMARIN
ANCHOR POINT
PLAGE 23
LA LAGUNE
LE JARDIN
LA POINTE DESANCRE
CLUB MED
CAPE TOWN
EAST LONDON
SIMONS BAY
THE HOEK
THERMOPYLAE
ANSTEYS BEACH
NEW PIER
JEFFREYS BAY
PORT ALFRED
PORT ELIZABETH
RICHARDS BAY
WILDERNESS
MOSSSEL BAY

ASIA

CANGGU
GEGER REEF
KERAMAS
KUTA
MEDEWI
SRI LANKA
TANJUNG MARI
ULUWATU
G-LAND
DESERT POINT
LANCES RIGHT
MACARONIS
RIFLES
TELESCOPES
THUNDERS LEFT
SORAKE BCH POINT
SHIPWRECKS
OCCY'S LEFT
LAKEY PEAK
SUPERSUCK
AKABANE LONG BCH
IRAGO
CHOSHI
MALIBU
TORAMI BEACH
KAMOGAWA
ENOSHIMA
KAMAKURA
TSUJIDO
MUROTO
MAIZURU
ISE TOBA
SENDAI
MIYAZAKI
OCEANDOME

UCHIUMI
CAPE ZAMPA
HABUSHI BCH
SIKINESIMA
KATSUURA
CHERATING
LOHI'S
CLIFTON BEACH
CLOUD 9
POTTUVIL POINT
KATA BEACH

CARIBBEAN

ROCKY BAY
EL MACAO
ENCUENTRO
DAMENCOURT LE SPOT
PELLE A TARTE
PETIT HAVRE
LIGHTHOUSE
DOME'S
PALMAS DEL MAR
MIDDLES
PUNTAS
LA OCHO
INCHES
SAN JUAN
BRIDGETOWN
SOUP BOWL
APPLE BAY

CENTRAL AMERICA

PICO PICO
HILTON
NOSARA
PLAYA GRANDE
TAMARINDO
WITCHES ROCK
SALSA BRAVA
BOCA BARRANCA
MATAPALO
PAVONES
PLAYA HERMOSA
LA LIBERTAD
ZUNZAL
CAMPO RENES
PUNTA ABREOJOS
MANZANILLO
PUERTO VALLARTA
CARDENAS
NEXPA
ENSENADA
KILLERS
PUNTA CABRAS
SAN MIGUEL
PUERTO ESCONDIDO
PUERTO ANGEL
SALINA CRUZ
MAZATLAN
CERRITOS
MAG BAY
NINE PALMS

SHIPWRECKS
ZIPPER
PLAYA MADERAS
BARRANCO
V-LAND
PLAYA VENAO
P-LAND

EUROPE

BLANKKENBERGE PIER
KLITMOLER
LOEKKEN
ESBJERG
CAP SAINT LOUIS
LA COURONNE
CHASSIRON
MARSEILLE
NICE
PERROS GUIREC
LA PALUE
LA TORCHE
PENFOUL
QUIBERON
BORDEAUX
LACANAU
HOSSEGOR
LA PISTE
MIMIZAN
LE BRICK
LE ROZEL
BIARRITZ
LAFITENIA
LE BOUCAU
LES CAVALIERS
PARLEMENTIA
ETRATAT
L EMBARCADERE
LE REMBLAI
JANUSKOPF
DAMP 2000
HEVER RIVER
SYLT
PORLACKSHOFN
EASKEY RIGHTS
THE PEAK
GARRYWILLIAM POINT
MAIN BEACH
MIDDLE BEACH
HILTON
REEF
CAPO MANNU
CAMPERDUIN
DOMBURG
NOORDPIER
UNSTAD RIGHT
JETTY SOUTH
RIBERIA GRANDE
CABEDELLO
ARRIFANA
PONTA DO ALTAR
TONEL
NAZARE

SUPERTUBOS
CAPARICA
CARCAVELOS
CASCAIS
COXOS
ERICEIRA
GUINCHO
PAUL
LECA
BALDAIO
FERROL
PATOS
RODO
LA RIA
LAS CARACOLAS
XAGO
BARCELONETA
BARINATXE
BILBAO BAY
EL CONFITAL
EL QUEMAO
SANTA CRUZ
SPANISH LEFT
THE BUBBLE
LLANES
MUNDAKA
SANTA MARINA
ZARAUZ
WATER SPLASH
GODREY
NEWQUAY
PORTH LEVEN
RIVER AVON
SENNEN COVE
BUCK'S MILL
NEYLAND
THE BEACH
THE LEDGES
PORT OF BRISTOL
BOURNEMOUTH
THE PIER
PEEL
ROYAL ALBERT DOCK
LIVERPOOL
BAMBURGH
LONG SANDS
BANGOR
PORTRUSH
LOCH INCHARD
MACHRIHANISH
PEASE BAY
THURSO
ORFORD NESS
LOWESTOFT
FRESHWATER
HELLSMOUTH
LLANGENITH
PORTHCAWL
SCARBORO
THE POINT



TIDE SERIES 600 TIDE LIST

NORTH AMERICA

LAWRENCETOWN POINT
OSBOURNE
POINT MICHAUD
CHESTERMAN BEACH
COX BAY
MACKENZIE BEACH
TOFINO
WICKANINNISH
BATHTUB BEACH
CANAVERAL HARBOR
CARYSFORT REEF
COCOA BEACH
DAYTONA BEACH
DEERFIELD BEACH
DUCK KEY
ELLIOTT KEY
FLAGLER BCH PIER
FT. PIERCE INLET
JACKSONVILLE BEACH
JUNO PIER
LAKE WORTH PIER
NEW SMYRNA BEACH
NORTH MIAMI BCH
ORMOND BCH PIER
PLAYALINDA
SATELLITE BEACH
SEBASTIAN INLET
SOUTH BEACH
ST AUGUSTINE PIER
ST. SIMONS ISLAND
TYBEE ISLAND
GOOCH'S BEACH
RIVERMOUTH
YORK BEACH
CAPE CHAR HARBOR
NAVAL JETTIES
OCEAN CITY
REHOBOTH BEACH
CAPE COD
NANTASKET BEACH
NAUSET HARBOR
CITY ISLAND
DAVIDS ISLAND
FIRE ISLAND
GILGO BEACH
LIDO BCH
MONTAUK
ROCKAWAY
HAMPTON
ATLANTIC CITY
BELMAR
BRIGANTINE JETTY
CASINO PIER
MANASQUAN
THE COVE
VENTNOR CITY
AVALON PIER
CAPE HATT LIGHTHOUSE
CAROLINA BEACH
HOLDEN BEACH
KITTYHAWK PIER

KURE BCH
NAGS HEAD
NEW RIVER INLET
NEWPORT RIVER
OCEAN ISLE BCH
OCEANANA PIER
RODANTHE
WRIGHTSVILLE BEACH
LIGHTHOUSE
RUGGLES
HILTON HEAD ISLD
MYRTLE BEACH
THE WASHOUT
1ST ST JETTY
83RD - 86TH ST
VIRGINIA BEACH
GULF SHORES
CAPE SAN BLAS
LIDO BCH
NAPLES
NAPLES PIER
PANAMA CITY BCH
PENSACOLA PIER
PIER 60 CLEARWTR
POMPANO JOE'S
VENICE JETTIES
37TH ST.
BOB HALL PIER
GALVESTON
OCTAGON
PORT ARANSAS
PORT MANSFIELD JTY
SOUTH PADRE ISL
ANCHORAGE
CASTLE ISLANDS
KODIAK
NEVA STRAIT
54TH STREET
ARENA COVE
BLACKS BEACH
C STREET
CABRILLO BEACH
CARMEL BEACH
COUNTY LINE
EL PORTO
FALSE RIVER
FORT POINT
GAVIOTA
HUMBOLT HARBOR
HUNTINGTON BEACH
IMPERIAL PIER
JALAMA
LA JOLLA
LINDAMAR
MALIBU
MAVERICKS
MISSION BEACH
MOONSTONE
MORRO BAY
MOSS LANDING
NEWPORT BEACH
NORTH POINT

OAKLAND HRBR
OCEAN BCH PIER
OCEAN BEACH
OCEANSIDE HARBOR
OXNARD
PISMO BEACH
PLEASURE POINT
PORT HUENEME
PRISONERS POINT
RAVENSWOOD
REDONDO BEACH
REFUGIO
RINCON
SALMON CREEK
SALT CREEK
SAN CLEMENTE
SAN ONOFRE
SAN CLEMENTE ISLD
SAND DLR BEACH
SANDSPIT
SEAL BEACH
SEASIDE REEF
STEAMER LANE
STINSON BEACH
SUNSET CLIFFS
SURFSIDE JETTY
SWAMIS
TAMARACK AVENUE
THE ROCK
THE WEDGE
THE STRAND
TOPANGA
TORRANCE BEACH
TRESTLES
VENICE
VENTURA
VIRGIN CREEK
WADDELL CREEK
WIND AND SEA
ZUMA
CANNON BEACH
GOLD BEACH
INDIAN BEACH
LINCOLN CITY
NEWPORT
PACIFIC CITY
SEASIDE
SOUTH JETTY
LA PUSH
SEATTLE
BANYANS
HAPUNA BEACH
HONOLI'I
KOLEKOLE
SMUGGLER COVE
HANALEI BAY
POIPU
LOPA BEACH
HANA HAMOA
HONOLUA BAY
JAWS HO'OKIPA
LAHAINA

MA'ALAEA
WAILEA MAKENA
HALAWA BAY
KEPUHI BAY
NONOPAPA
ALA MOANA
BANZAI PIPELINE
CROUCHING LION
HALEIWA
KAILUA BEACH
MAKAHA
MAKAPUU
SANDY BEACH
SUNSET BEACH
TURTLE BAY
WAIMEA BAY

OCEANIA

ROBERTSONS POINT
ANGOURIE POINT
AVOCA BEACH
BLACK ROCK
CRESCENT HEAD
JERVIS BAY
LENNOX
LIGHTHOUSE BEACH
MACAULEYS
MANLY BEACH
MERIMBULA BAR
NARRABEAN
NEW CASTLE
NORTH NARRA
PORT KEMBLA
RENNIES BEACH
THE ALLEY
THE PASS
UMINA
WOLLONGONG
ARCHER RIVER
BOWEN
BRIBIE ISLAND
BURLEIGH HEADS
CAPE UPSTART
KIRRA
MAIN BEACH
MAROOCHYDORE BEACH
MOFFATS BEACH
NATIONAL PARK
NOOSA HEADS
SNAPPER ROCKS
THE SPIT
TRYON ISLET
ADELAIDE
CHINAMANS
MIDDLETON
SEAFORD REEF
CLIFTONBEACH
GEORGE TOWN
HOBART
BELLS BEACH
GUNNAMATTA BEACH
JOHANNA BEACH

LORNE POINT
OCEAN GROVE
THE PASSAGE
WOOLAMAI
COTTESLOE BEACH
FLAT ROCKS
MANDURAH
MARGARET RIVER
NORTH POINT
SHALE ISLAND
STRICK LAND BAY
TOMBSTONES
TRIGG POINT
YALLINGUP
KING KONG LEFT
NANDI WATERS
FARE UTE POINT
TEAHUPOO
P-PASS
PIHA
OHOPE
NEW BRIGHTON PIER
TAYLORS MISTAKE
STOCKROUTE
WAINUI
WAKATAHURI
AWANUI RIVER
WAIITI BAY
WHANGARURU HARBOUR
DUNEDIN
NEW RIVER ENTRANCE
PRESERVATION INLET
WAITARA RIVER ENT
NELSON
TARAKOHE
INDICATORS
MANU BAY
RAGLAN
WHANGAMATA BAR
LYALL BAY
SALANI
PANGO POINT



TIDE SERIES 600 TIDE LIST

SOUTH AMERICA

BUENOS AIRES	TOMBO
MAR DEL PLATA	HAWAIIZINHO
CABO RASO	EL BUEY
PUERTO MADRYN	PORTOFINO
FRANCES	SOUTHSIDE
ILHA DE MARACA	PUNTA DE LOBOS
PONTA PEDREIRA	RENACA
ITACARE	TORTUGA BAY
SALVADOR	CAROLA
FORTALEZA	PUNTA ROCAS
TITANZINHO	LOBITOS
REGENCIA	EL EMIR
CACIMBA DO PADRE	RODGERS BEACH
ATALAIA	LOS CARACAS
BARRA DO CAMARATUBA	MACURO
BRAVA	
PRAIA DE FORA	
MARACAIPE	
CURVAO	
ARPEX LEBLON	
ARPOADOR	
AVENTUREIRO	
BARRA DATIJUCA	
FORTE	
GERIBA	
GRUMARI	
ITACOATIARA MEIO	
ITACURUSSA	
ITAUNA	
PONTA DO CEPILHO	
PRAINHA	
RIO ACU	
RIO DE JANEIRO	
ATOL DAS	
PONTANEGRA	
TORRES	
CAMPECHE	
CENTRAL	
FAROL DE SANTA MTA	
FERRUGEM	
FLORIANOPOLIS	
GUARDA DO EMBAU	
IMBATUBA	
ITAJAI	
JOAQUINA	
LAGUNA	
PRAIA GRANDE	
PRAIA MOLE	
SILVEIRA	
TEREZA	
CAMBURI	
CASTELHANOS	
GUARUJA	
ITAMAMBUCA	
ITARARY	
MARESIAS	
MONGAGUA	
PITANGUEIRAS	
SANTOS	
SAO SEBASTIAO	
SGO LOURENCO	